


B2100

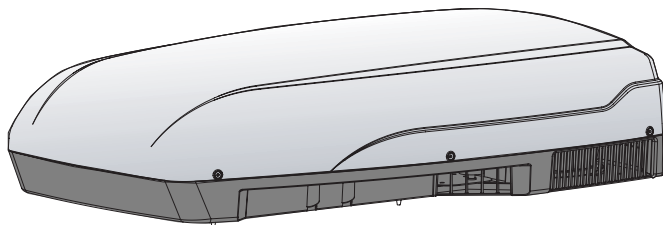

Operation, Maintenance and Installation manual
Libretto istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione
Bedienungs- und Wartungsanleitung
Mise en route , entretien et installation
Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding
Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación
Manual de instruções de uso, manutenção e instalação
Handbok för användning, underhåll och installation
Käyttö-, huolto- ja asennusohje
Bruks- vedlikeholds- og installasjonsanvisning
Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning

 **Dometic**

ENGLISH

With Dometic at home everywhere. Thank you for your decision to buy an Dometic product. They all have been specially conceived for your vehicle, matching totally the requirements of leisure on wheels - with more than 75 years of experience, the most advanced technology, first-rate materials, superb workmanship, functional design and a care for the environment. The unique Dometic EuroService Guarantee offers you additional peace of mind - ensuring that you will derive great comfort everywhere from your Dometic products.

ITALIANO

Con Dometic come a casa, ovunque. Vi ringraziamo per averci scelto. I prodotti Dometic sono stati espressamente concepiti per il Vostro veicolo; soddisfacendo completamente le esigenze del tempo libero, sui mezzi mobili, con un'esperienza di oltre 75 anni, la tecnologia più avanzata, materiali di prima qualità, superba squadra di tecnici nonché design funzionale ed attenzione per l'ambiente. Usufruite del Servizio di Garanzia Europea che Vi offre completa tranquillità assicurandoVi che trarrete grande comfort ovunque grazie ai "Vostri" prodotti Dometic.

DEUTSCH

Mit Dometic überall wie zu Hause. Wir danken Ihnen für Ihre Wahl. Die Dometic-Produkte wurden speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und tragen den Erfordernissen der Freizeit auf Rädern voll Rechnung - mit einer mehr als 75-jährigen Erfahrung, modernster Technologie, erstklassigen Materialien, einem hervorragenden Technikerteam, funktionellem Design und Umweltfreundlichkeit. Nutzen Sie die EuroService-Garantie, mit der Sie ganz ruhig fahren und die Ihnen überall dank "Ihren" Dometic-Produkten größten Komfort sichert.

FRANÇAIS

Partout avec Dometic. Merci d'avoir choisi un produit Dometic. Il a été spécialement conçu pour votre véhicule complétant totalement la gamme d'équipements de votre véhicule de loisirs. Dometic, c'est aussi, 75 ans d'expérience, une technologie avancée, du matériel de premier choix, un design fonctionnel et la protection de l'environnement. La garantie Européenne Dometic vous offre, où que vous soyez, la possibilité de profiter partout de votre matériel.

NEDERLANDS

Met Dometic voelt u zich overal thuis. Wij danken u voor de aanschaf van een Dometic-product. Onze producten zijn speciaal ontwikkeld voor uw voertuig en voldoen volledig aan de eisen die u stelt aan ontspanning onderweg. Met meer dan 75 jaar ervaring, de meest geavanceerde technologie, eersteklas materiaal, uitstekend vakmanschap, functioneel design en zorg voor het milieu. De unieke Dometic EuroService-garantie is nog een extra geruststelling - zodat u overal veel gemak zult ondervinden van uw Dometic-producten.

ESPAÑOL

Con Dometic en todas partes como en casa. Le agradecemos su elección. Los productos Dometic han sido expresamente concebidos para su vehículo; satisfaciendo totalmente las exigencias del tiempo libre, en medios móviles, con una experiencia de más de 75 años, la tecnología más avanzada, materiales de primera calidad, soberbio equipo de técnicos así como

design funcional y respeto al medio ambiente. Disfruten del Servicio de Garantía Europea que le ofrece tranquilidad absoluta, asegurándole que obtendrá gran confort en cualquier lugar gracias a sus productos Dometic.

PORTUGUÊS

Com Dometic, em todo o lado como em casa. Agradecemos a sua escolha. Os produtos Dometic foram expressamente concebidos para o seu veículo; satisfazendo totalmente as exigências do tempo livre, em meios móveis, com uma experiência de mais de 75 anos, a tecnologia mais avançada, materiais de primeira qualidade, uma excelente equipa de técnicos e um design funcional e respeito pelo ambiente. Aproveite o Serviço de Garantia Europeia, que lhe oferece uma tranquilidade absoluta e lhe assegura que obterá um grande conforto em qualquer lugar graças aos seus produtos Dometic.

SVENSKA

Med Dometic är Du hemma överallt. Tack för Ditt beslut att köpa en Dometicprodukt. De har utvecklets speciellt för Din husvagn eller husbil och lever upp till alla de krav för fritid på hjul - med mer än 75 års erfarenhet, avancerad teknologi, förstklassigt material, öoverträffat hanterverk och design samt omtanke om miljön. Den unika Dometic Europagarantin ger Dig trygghet om något skulle hända.

SUOMI

Dometic - kotonaan kaikkialla. Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Dometic tuotteen. Tuotteemme on kehitetty yli 75 vuoden kokemuksella liikkuvan lomanvietettäjän tarpeisiin ja valmistettu ensiluokkaisista materiaaleista uusimmalla, ympäristöä säästäväällä tekniikalla, toimivalla muotoilulla ja korkealla ammattitaidolla. Dometic tuotteita voit käyttää luottavaisin mielin. Ainutlaatuinen Dometic EuroService -takuu ja laaja huoltoverkosto varmistavat., että saat apua ongelmatilanteissa myös matkasi varrella.

NORSK

Med Dometic kan du føle deg hjemme overalt. Takk for at du bestemte deg for å kjøpe et produkt fra Dometic. Alle våre produkter er utviklet spesielt for ditt kjøretøy og lever fullt opp til alle krav om bekvemmelighet i din fritid - basert på mer enn 75 års erfaring, den mest avanserte teknologi, førsteklasses materialvalg og håndverk, funksjonelt design og omtanke for miljøet. Den unike Dometic EuroService-garantien gir deg trygghet og sikrer komfort uansett hvor du måtte befinne deg.

DANSK

Med Dometic kan du føle dig hjemme overalt. Tak for din beslutning om at købe et Dometic produkt. De er alle blevet specielt udviklet til dit køretøj og lever fuldt ud op til kravene om fritid på hjul med mere end 75 års erfaring, den mest avancerede teknologi, førsteklasses materialer, uovertruffet håndværk, funktionelt design og omtanke for miljøet. Den unikke Dometic EuroService Garanti giver dig yderligere ro i sjælen og sikrer, at du takket være dine Dometic produkter vil opleve stor komfort, uanset hvor du befinder dig.

Geldigheid garantie

"Het product geniet van een garantie volgens de Wet en normen uitgegeven aan de hand van de Richtlijn 1999/44/EG."

De garantie van de fabrikant wordt uitdrukkelijk opgeheven bij het stukgaan en/of abnormaal werken van het product ten gevolge van en/of afhankelijk van een verkeerde montage.

De gebruiker heeft de taak te voorzien in de montage van het product beroep doende op de verschillende geautoriseerde verkopers, die wel niet rechtstreeks voor Dometic werken.

DOMETIC - 2004 Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in Italië - Pagina-opmaak: IDM

Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DOMETIC.

Figuren, omschrijvingen, verwijzingen en technische gegevens in deze handleiding worden slechts als voorbeeld gebruikt en zijn niet bindend.

Aangezien DOMETIC een beleid voert waarbij producten en veiligheid voortdurend worden verbeterd, behouden wij het recht voor op ieder moment, zonder mededeling vooraf, wijzigingen aan te brengen.

Bewaar dit document zodat u het eventueel in de toekomst kunt raadplegen.

Inhoudsopgave

1 Algemene informatie

1.1.	Doel van de handleiding	4
1.2.	Gegevensplaatje fabrikant en airconditioner	4
1.3.	Beschrijving van de airconditioner	4
1.4.	Hoe u de airconditioner gebruikt	6
1.5.	Beschrijving van de bedieningselementen	7
1.6.	Technische gegevens	9
1.7.	Regelmatig onderhoud	10

2 Installatie-aanwijzingen

2.1.	Verpakking, uit de verpakking halen en hanteren	11
2.2.	Opening in het dak voorbereiden	12
2.3.	Monteren van de airconditioner	15
2.4.	Elektrische aansluiting	17

3 Probleemoplossing, onderhoud, hergebruik

3.1.	Problemen, oorzaken, oplossingen	18
3.2.	Bijzonder onderhoud	18
3.3.	Hergebruik	18

B2100 aansluitschema	19
----------------------------	----

Lijst reserveonderdelen B2100	20
-------------------------------------	----

Operation, Maintenance and Installation manual Air conditioner	English
---	---------

Libretto istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione Condizionatore	Italiano
--	----------

Bedienungs- und Wartungsanleitung Klimaanlage	Deutsch
--	---------

Mise en route, entretien et installation Climatiseur	Français
---	----------

Bedienings-, onderhouds- en installatiehandleiding Airconditioner	Nederlands
--	------------

Manual de instrucciones para el uso, mantenimiento e instalación Acondicionador	Español
--	---------

Manual de instruções de uso, manutenção e instalação Aparelho de ar condicionado	Português
---	-----------

Användning, underhåll och installation Luftkonditionering	Svenska
--	---------

Käyttö-, huolto- ja asennusohje Ilmastointilaite	Suomi
---	-------

Bruks-, vedlikeholds- og installasjonsanvisning Airconditioner	Norsk
---	-------

Betjenings-, vedligeholdelses- og installationsvejledning Airconditioner	Dansk
---	-------

GB

I

D

F

NL

E

P

S

FIN

N

DK

1.1. Doel van de handleiding

Deze handleiding is gemaakt door de fabrikant en dient als onderdeel van de airconditioner te worden beschouwd.

Voor een correct en efficiënt gebruik van de airconditioner is het van belang dat u de aanwijzingen in acht neemt.

Het eerste deel van deze handleiding is bestemd voor gebruikers , het tweede deel voor gekwalificeerde technici  die verantwoordelijk zijn voor de installatie van de airconditioner.


Om de lezer te wijzen op bijzondere onderdelen van de tekst wordt gebruik gemaakt van de volgende symbolen:

 **Deze handeling kan gevaren opleveren**

 **Handige tip**

 **Informatie met betrekking tot milieuveiligheid**

1.2. Gegevensplaatje fabrikant en airconditioner

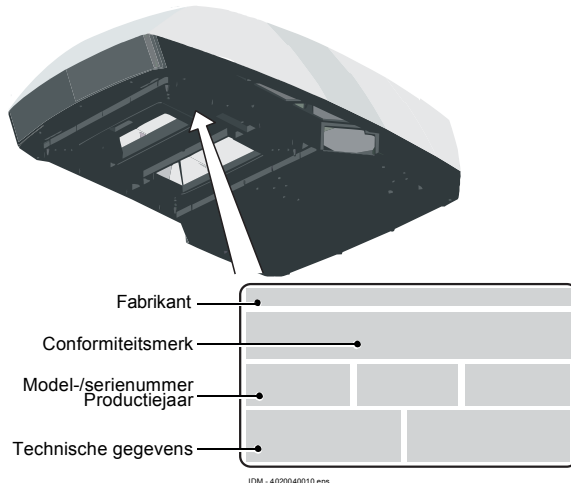

1.3. Beschrijving van de airconditioner

Deze airconditioner is ontwikkeld en vervaardigd voor installatie in voertuigen (b.v. caravans, campers) teneinde de temperaturomstandigheden te verbeteren. De airconditioner voert frisse ontvochtigde lucht aan in de zomer en warme lucht in de winter, zonder dat het verwarmingssysteem van het voertuig wordt vervangen. In beide gevallen wordt de temperatuur bepaald door de gebruiker.


Frisse lucht - doorstroom

Dit systeem bestaat uit: compressor (a), condensator (b), verdamper (d) en koelgas onder druk. Afhankelijk van de fysieke toestand van het koelgas - d.w.z. vloeibaar of gasvormig - worden de onderdelen waar het gas doorheen stroomt verwarmd of gekoeld. De ventilator (c) leidt de binnenlucht door de gekoelde verdamper, waar de lucht afgekoeld en ontvochtigd weer uit stroomt.

Deze actie verlaagt, verdeeld over de tijd, de temperatuur in het voertuig.

Warme lucht - doorstroom

De omgevingslucht wordt door de ventilator (c) door een elektrische verwarmingsweerstand geleid en vervolgens opnieuw gecirculeerd binnen het voertuig.

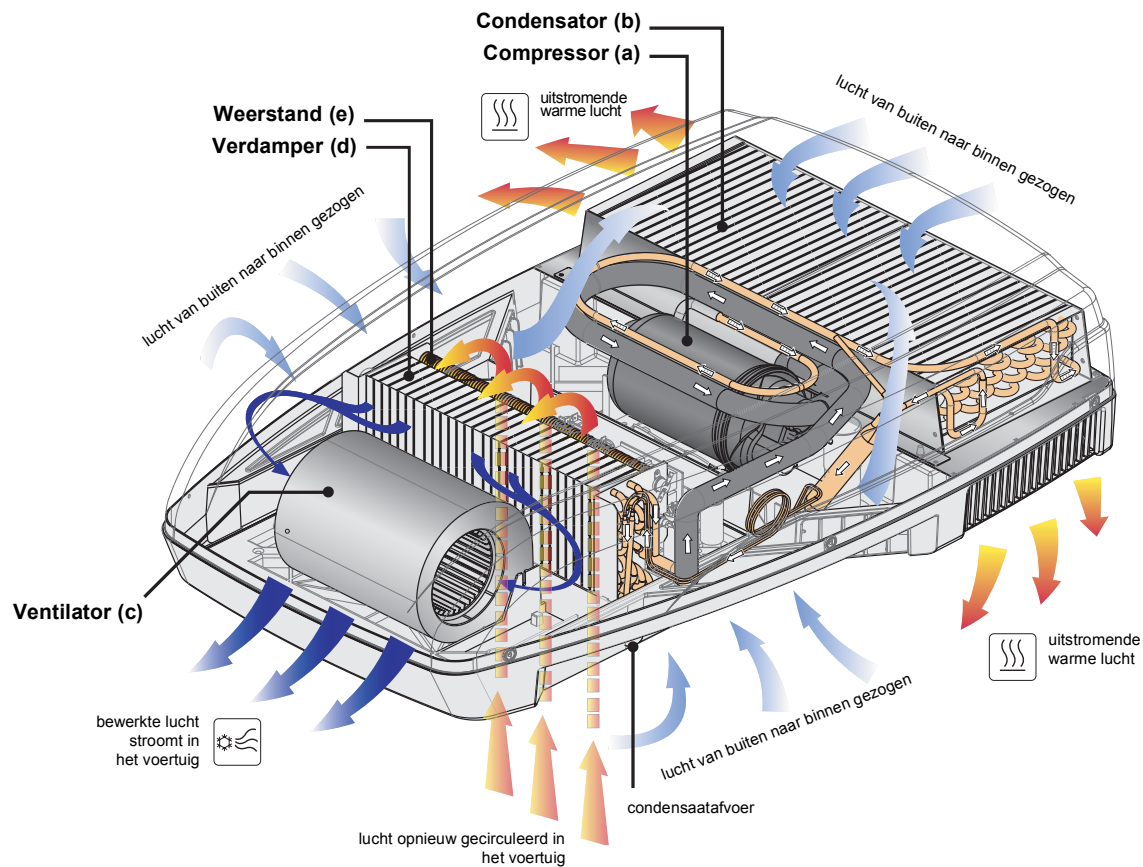

NL

1.4. Hoe u de airconditioner gebruikt

i De prestatie van de airconditioner kan worden verbeterd door een paar simpele maatregelen.


- Verbeter de warmte-isolatie van het voertuig door alle openingen te sluiten en alle glazen oppervlakken met reflecterende gordijnen te bedekken.
- Vermijd het onnodig openen en sluiten van deuren en ramen.
- Kies de meest geschikte temperatuur en snelheid.
- Zet de luchtkleppen in de juiste stand.

Neem de volgende maatregelen om problemen te voorkomen en de risico's voor uzelf en anderen te beperken:

- wacht altijd een aantal minuten (tenminste 3) voordat u probeert de airconditioner aan te zetten nadat u hem hebt uitgezet. Op deze manier voorkomt u dat de compressor wordt beschadigd.
- zorg ervoor dat de luchtinlaten en -uitlaten niet door doeken, papier of andere objecten worden geblokkeerd.
- steek geen handen of voorwerpen in de openingen.
- besproei de airconditioner niet met water.
- houd ontvlambare stoffen uit de buurt van de airconditioner.

Stroomrichting lucht instellen

Positioneer de luchtcirculatiekleppen om de lucht in de gewenste richting te laten stromen. **Waarschuwing: sluit nooit beide circulatiekleppen tegelijk terwijl de eenheid in bedrijf is!**

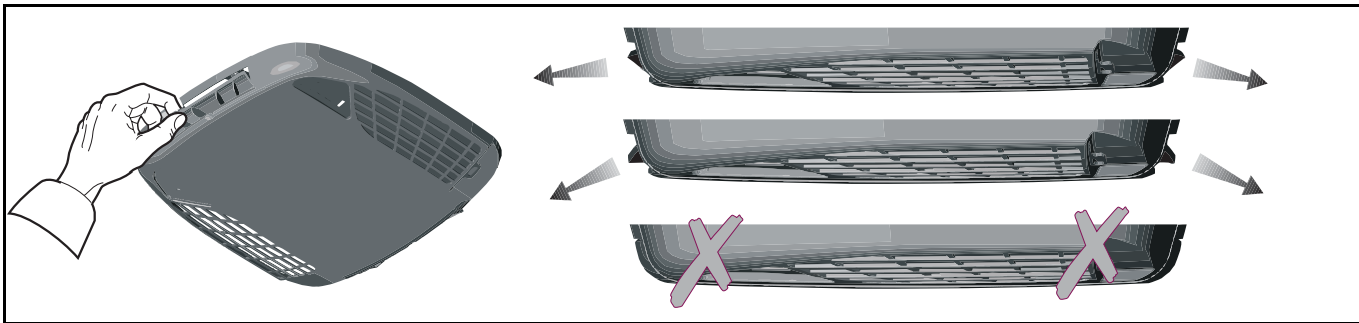


1.5. Beschrijving van de bedieningselementen

Selecteren van de bedrijfsmodus

Wanneer het wordt aangezet, **wacht het systeem altijd 2 minuten voordat de compressor wordt gestart** en in AUTOMATISCH BEDRIJF wordt gezet.

Ga als volgt te werk om het type handmatig bedrijf te selecteren:

- I stel de ventilatiesnelheid met de hand in met behulp van de toets  en de toetsen + en -
- I druk op toets "MODE & SET" om de mogelijke instellingen door te lopen (manual fresh air, manual warm air, ventilation, automatic), selecteer het gewenste bedrijf en houd de toets gedurende twee seconden ingedrukt tot het geselecteerde bedrijf wordt bevestigd door het systeem.

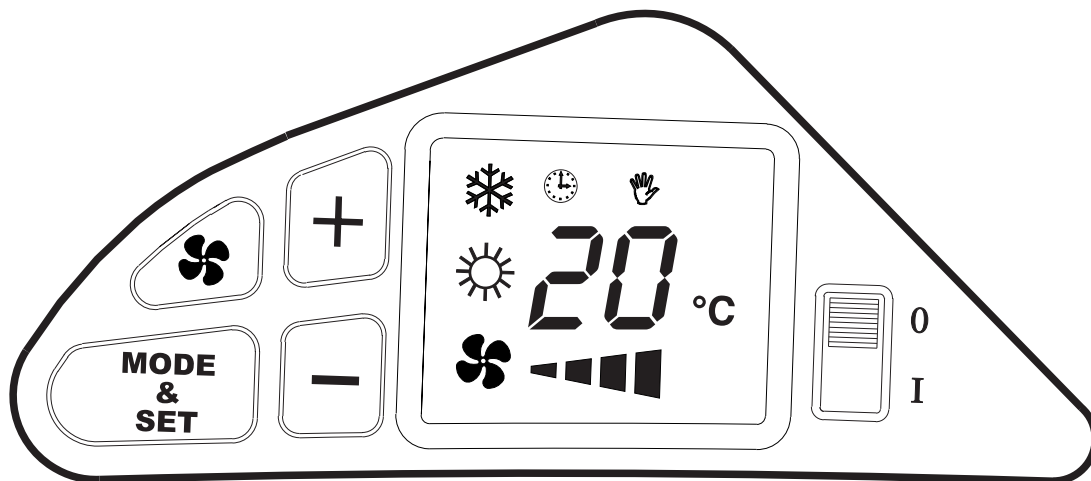

NL


1.5. Beschrijving van de bedieningselementen

Bedrijf	Beschrijving	Weergave op display
AUTOMATISCH BEDRIJF 	De toetsen   stellen de gebruiker in staat de van tevoren ingestelde temperatuur (PRE-SET TEMPERATURE) te wijzigen. In dit bedrijf regelt de machine de compressor, de verwarming en de ventilatiesnelheid door de ingestelde temperatuur (SET TEMPERATURE) te vergelijken met de interne temperatuur.	 
HANDMATIG FRISSE LUCHT 	De toetsen   stellen de gebruiker in staat de van tevoren ingestelde temperatuur (PRE-SET TEMPERATURE) te wijzigen. Met de toetsen    is het mogelijk de ventilatiesnelheid (VENTILATION SPEED) te wijzigen. In dit bedrijf regelt de machine automatisch de compressor en wordt de ingestelde temperatuur (SET TEMPERATURE) vergeleken met de interne temperatuur.	
HANDMATIG WARME LUCHT 	De toetsen   stellen de gebruiker in staat de van tevoren ingestelde temperatuur (PRE-SET TEMPERATURE) te wijzigen. Met de toetsen    is het mogelijk de ventilatiesnelheid (VENTILATION SPEED) te wijzigen. In dit bedrijf regelt de machine automatisch de verwarming en wordt de ingestelde temperatuur (SET TEMPERATURE) vergeleken met de temperatuur binnen het voertuig.	
VENTILATIE 	Met de toetsen    is het mogelijk de ventilatiesnelheid (VENTILATION SPEED) te wijzigen. Het systeem bedient alleen de ventilator buiten het voertuig. In dit bedrijf werken de compressor en de verwarming niet.	 

Alarmaanduidingen

- Als op het display E1 en E2 worden weergegeven, dan betekent dit dat er een storing is in de temperatuursondes;
- Indien het display het symbool ON weergeeft en het tijdwaarnemingssymbool knippert, wacht het systeem tot 2 minuten zijn verstreken na de laatste compressorstop.


1.6. Technische gegevens

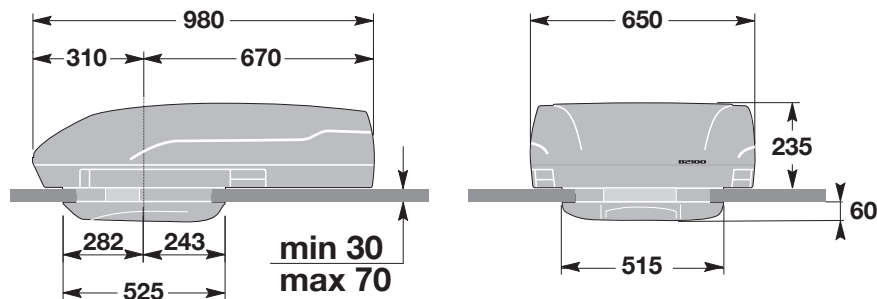


Omschrijving	Meet-eenheid	Model
		B2100
Koelgas (soort - hoeveelheid)		zie gegevensplaatje
Koelrendement	Watt/h	2050
Verbruik koeling	W	910
Verwarmingscapaciteit	W	1200
Toelaatbaar vermogen	V-Hz	230-50
Beveiligingsniveau	IP	X4
Volume bewerkte lucht	m ³ /h	380
Max. intern volume van het voertuig (met geïsoleerde wanden)	m ³	25
Gewicht	kg	34

NL


1.7. Regelmatig onderhoud

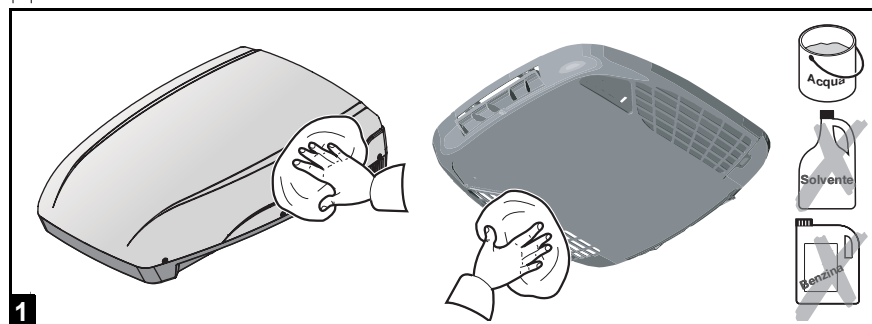

Reinigen: maak de airconditioner regelmatig schoon en verwijder stof met een vochtige doek. Maak, indien noodzakelijk, gebruik van een mild reinigingsmiddel. Maak geen gebruik van benzine of oplosmiddelen.

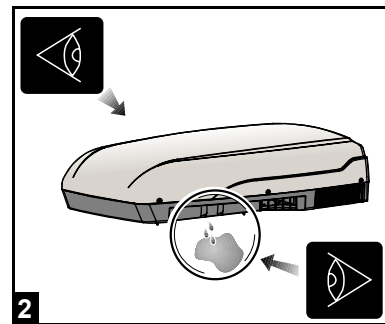


Inspecties: inspecteer de airconditioner regelmatig en controleer of de wateruitlaatgaten niet verstopt zitten.

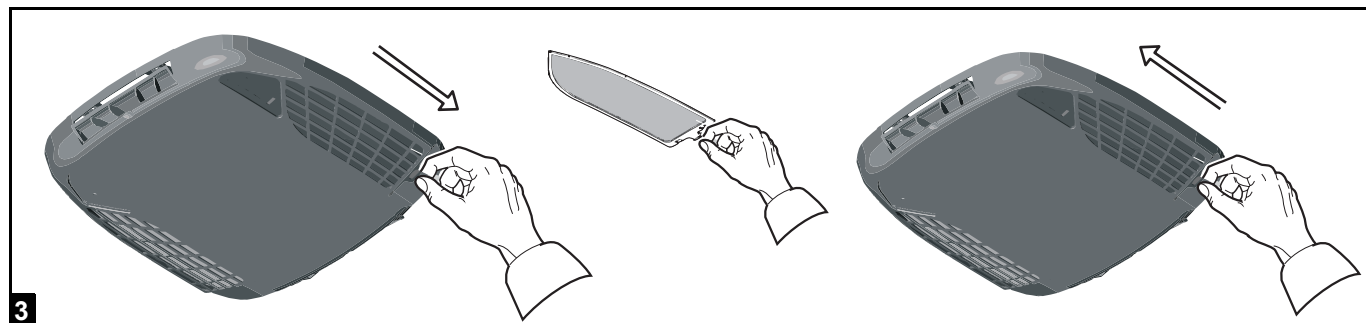


Filter reinigen: voer deze handeling regelmatig uit. Was de filter met een reinigingsoplossing en laat hem drogen voordat u hem opnieuw monteert.

De airconditioner dient te worden geïnstalleerd door vakkundige technici. Bovendien moeten de personen die de eenheid installeren ervoor zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn voor alle betrokkenen.


2.1. Verpakking, uit de verpakking halen en hanteren

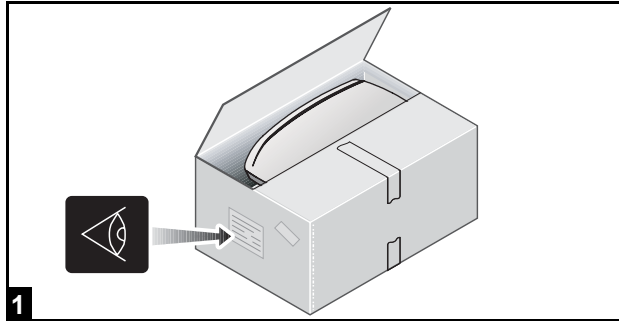

1 Volg altijd de aanwijzingen die op de verpakking zijn afgedrukt.

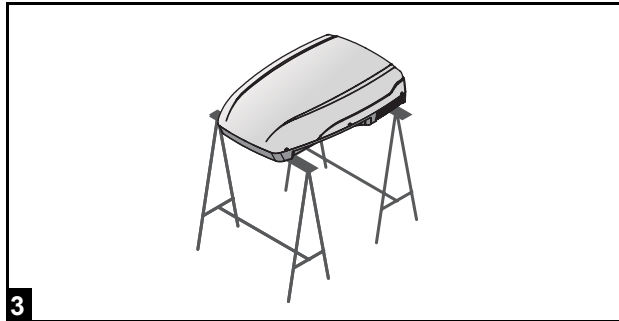

3 Zet de eenheid op een speciale ondersteuning om de onderkant te beschermen.

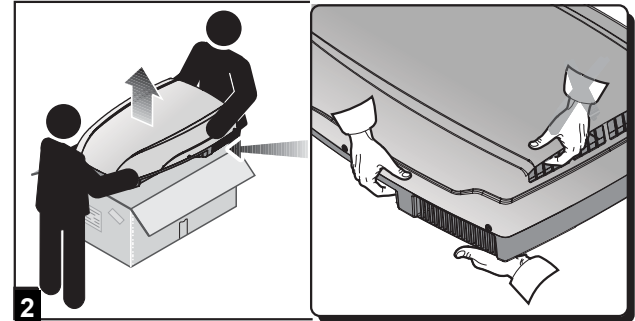


2 Haal de airconditioner uit de verpakking en controleer of deze niet is beschadigd.

i Til de airconditioner nooit aan de luchtopeningen (achterzijde) uit de verpakking.





4 Verplaats de airconditioner naar de installatieplaats onder veilige omstandigheden.

2.2. Opening in het dak voorbereiden

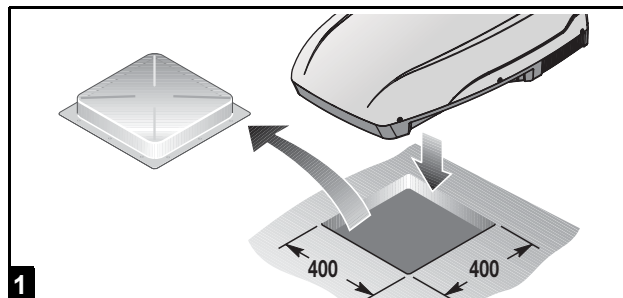

Om de airconditioner te installeren moet er een opening in het dak zitten met de juiste afmetingen. Het is mogelijk een bestaande luchtinlaat te gebruiken of een nieuwe opening te maken.

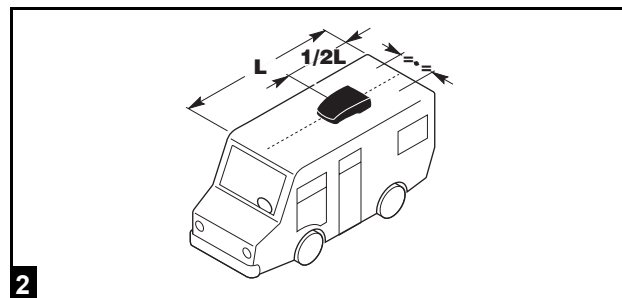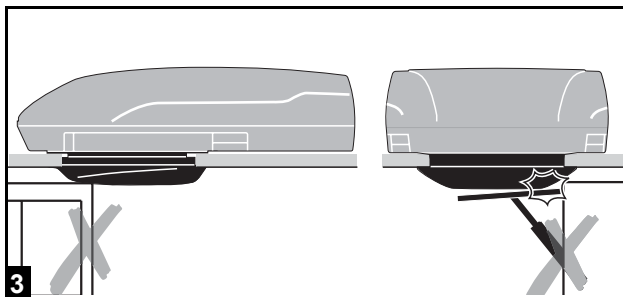


Al naargelang de afmetingen van het voertuig en de wensen op het gebied van airconditioning, kunnen één of meer eenheden worden geïnstalleerd. De airconditioner moet precies in het midden worden geïnstalleerd in verhouding tot de breedte en lengte van het voertuig.

Controleer voordat u met de installatie van de eenheid begint of de opening niet wordt geblokkeerd met bestaande inrichtingen (lampen, kledingkasten, deuren, gordijnen, etc.). Deze controle zorgt voor een eenvoudige montage van de airconditioner en een probleemloze luchtcirculatie.

! Neem contact op met de fabrikant van het voertuig en controleer of de dakconstructie de statische belasting en de druk die wordt uitgeoefend door het voertuig, met name onder bedrijfsomstandigheden, kan doorstaan. Soms zorgen voertuigfabrikanten van tevoren voor plaatsen waar de eenheid kan worden geïnstalleerd zodat het niet kan gebeuren dat de constructie wordt verzwakt en/of elektriciteitskabels worden doorsneden.


! Installeer de airconditioner bij voorkeur op een egaal vlak. Maximaal toegestane helling: 10°.

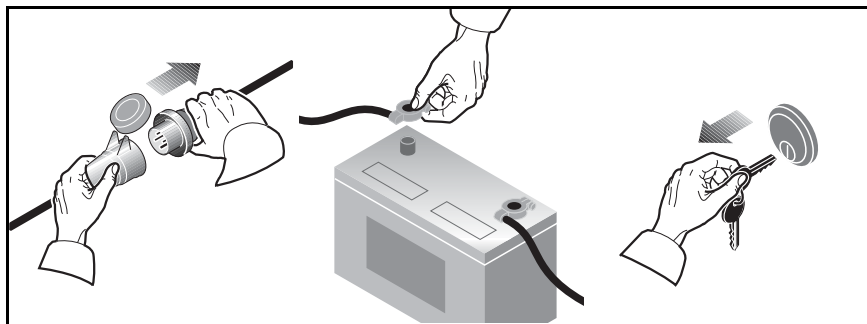

Gevaren met elektriciteit


Schakel alle stroombronnen uit

NL

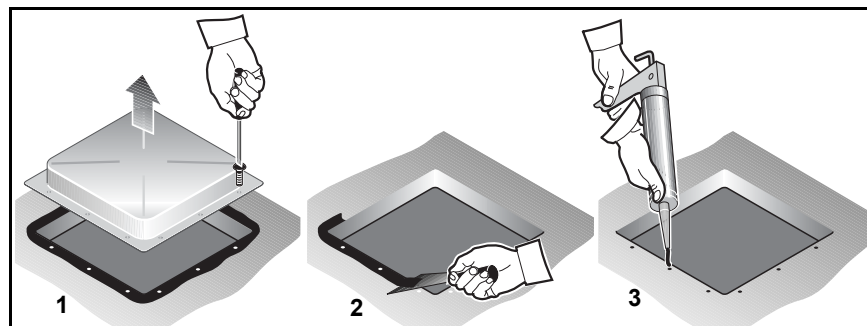


Gebruik maken van een bestaande opening

- 1) Verwijder de daglichtkap.
- 2) Maak de installatieopening rondom schoon door alle lijmresten te verwijderen.
- 3) Vul alle bestaande schroefgaten of afwijkingen met vulmiddel of silicone.

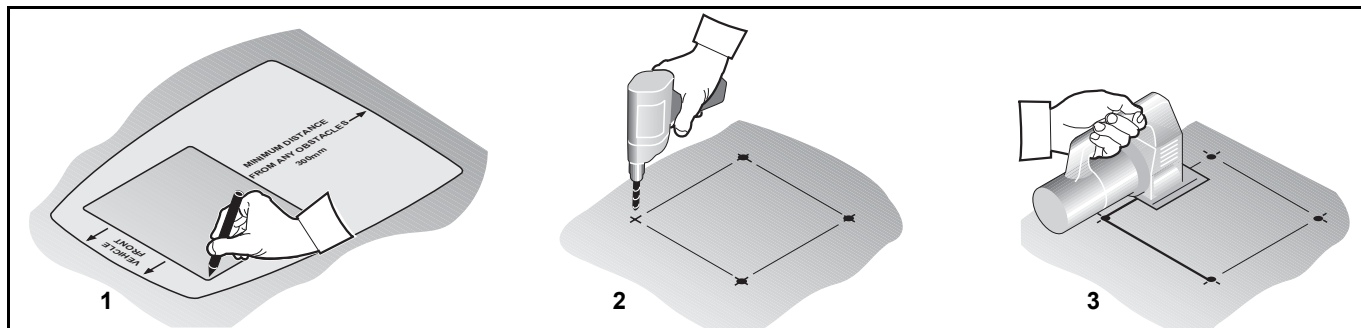


NL

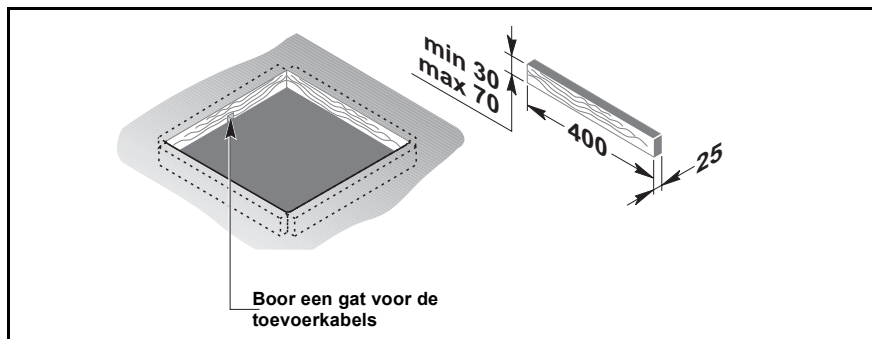


Nieuwe installatieopening

- 1) Bepaal met behulp van de bedrukte kartonnen sjabloon die bij de eenheid wordt geleverd de positie en de afmetingen van de nieuwe opening.
- 2) Boor gaten in de vier hoeken.
- 3) Snij de opening uit door de eerder gemaakte gaten met elkaar te verbinden.
- 4) Monteer, indien noodzakelijk, een houten frame ter versteviging.


2.3. Monteren van de airconditioner

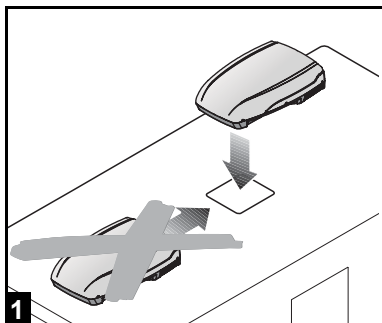


Plaats de airconditioner nabij de dakopening. Sleep de airconditioner nooit over het dak, maar til hem op als hij moet worden verplaatst.

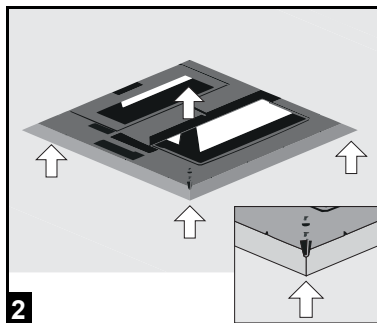


Let op: de kegelvormige pennen onder de basis moeten in de openingen in het dak terechtkomen.

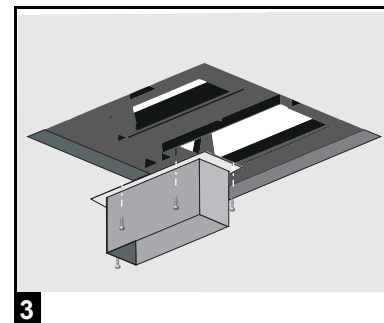


Bevestig de bovenste luchtleiding aan de basis met behulp van de vier meegeleverde zelftappende schroeven en lijn hem uit ten opzichte van de ventilator.

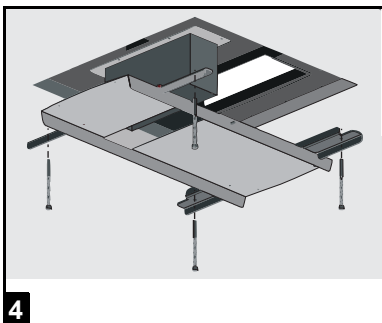

Monteer de onderste luchtleiding.

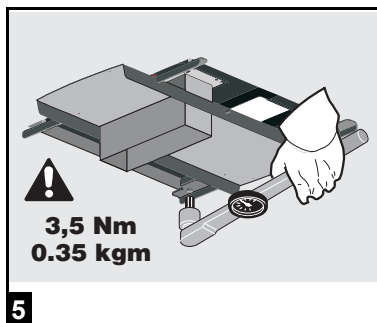


Altijd aandraaien met het aanbevolen aanhaalmoment met behulp van de mommentsleutel. Niet te vast aandraaien!

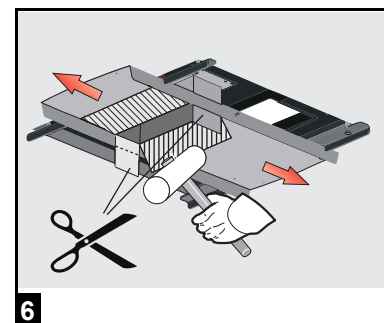


Buig de twee lange zijden van de bovenste luchtleiding naar de onderste luchtleiding en kort de twee korte zijden in tot aan de wand van de onderste luchtleiding.


NL

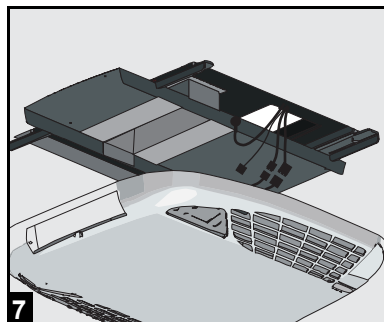


7 Verzorg de elektrische aansluitingen zoals beschreven in paragraaf 2.4.

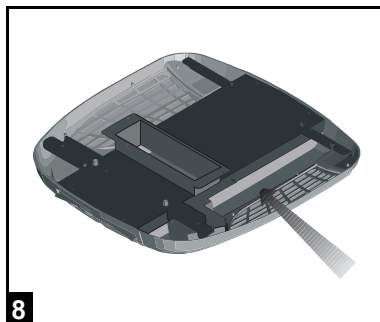

8 Bevestig de koeleenheid aan de leiding en let erop dat de plaatranden van de pijp zich buiten de twee plastic wanden van de koeleenheid bevinden.

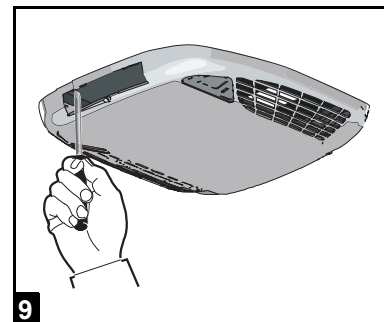


9 Bevestig de koeleenheid aan de pijp en het dak met behulp van de 4 meegeleverde zelftappende schroeven.

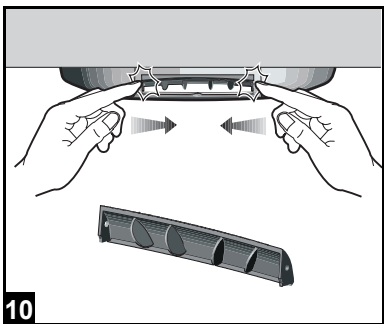


10 Monteer de twee luchtcirculatiekleppen.

2.4. Elektrische aansluiting


Neem voor de elektrische aansluiting altijd de nationale en plaatselijke voorschriften in acht.

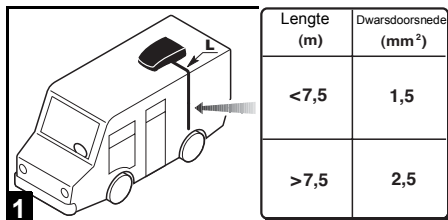



Zorg voor een specifiek elektrisch systeem

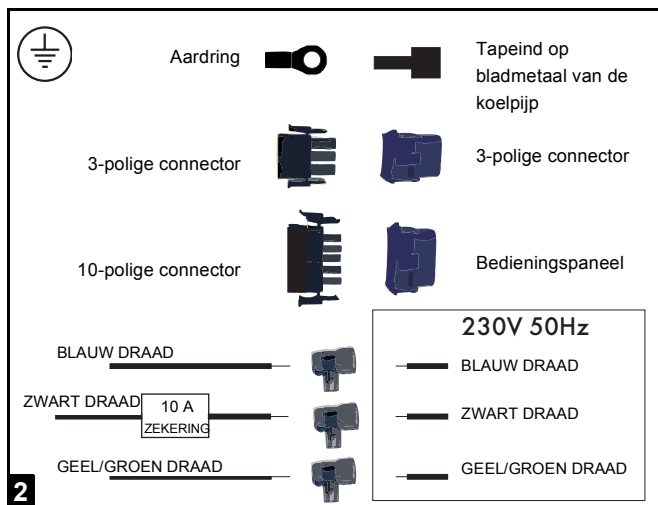

Sluit de draden aan op de airconditioner

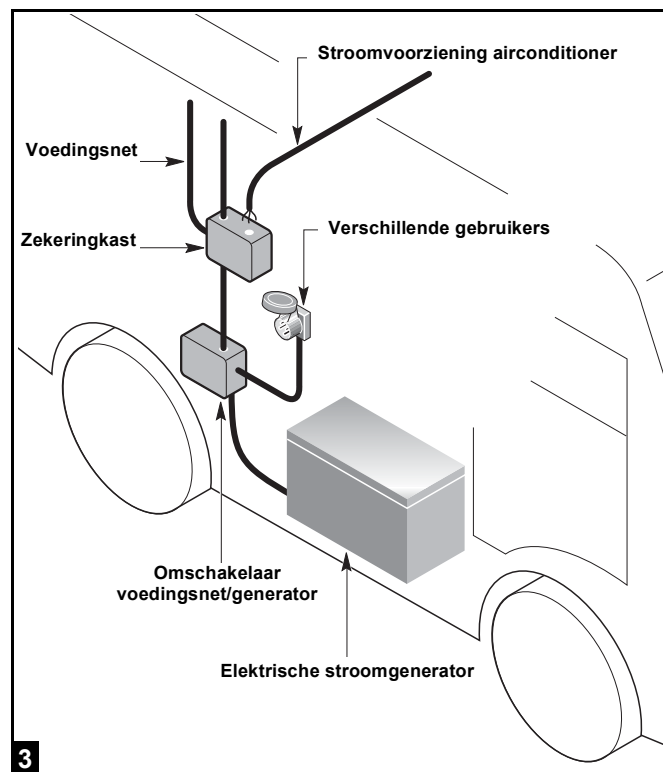

Sluit het elektrische systeem aan op een circuit met de gewenste voeding (zie technische gegevens) en een goed aardingssysteem.




OORZAKEN		OPLOSSING																	
		temperatuur lager dan 18°C	temperatuur hoger dan 40°C	setpoint-temperatuur controleren	thermische beveiliging defect	schakelaar is verkeerd geplaatst	defecte verwarmingsweerstand	niet voldoende koelgas	beschadigde compressor	batterij van de warmtewisselaar is verontreinigd	defecte binnenventilator	luchtfilter is verstopt	defecte buitenventilator	wateruitlaatgaten zijn verstopt	beschadigde afdichtingspakking	geen stroomtoevoer	lage stroomtoevoer (minder dan 200V)	defecte condensator	defecte thermische beveiliging
de airconditioner koelt onvoldoende		☉		☉		☉		☹	☹	☹			☹						
de airconditioner verwarmt onvoldoende			☉	☉	☹	☉	☹												
geen luchtcirculatie in het voertuig											☹	☉							
er lekt water in het voertuig														☉	☹				
de airconditioner start niet																☉	☹	☹	☹
de airconditioner stopt																	☹	☹	☹



1 - batterij warmtewisselaar;
2 - wateruitlaatopeningen;
goed zijn schoongemaakt




Neem, met betrekking tot opruiming en hergebruik, de nationale of plaatselijke voorschriften in acht. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke milieu-instanties.

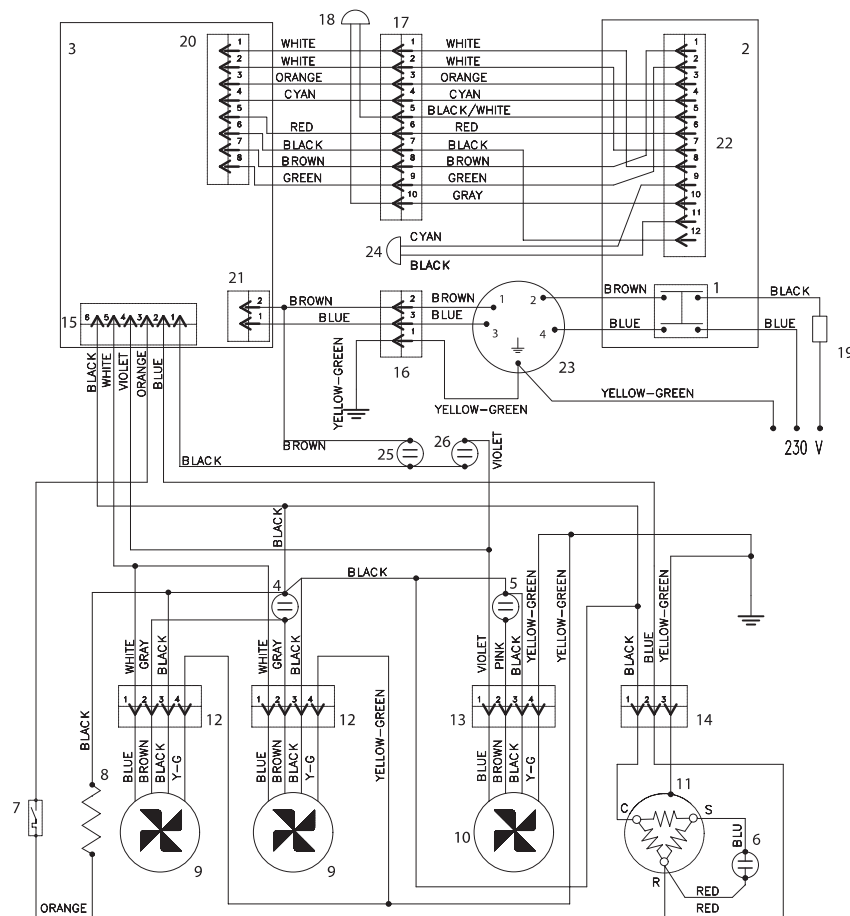

Thermostaat

	Omschrijving
1	HOOFDSCHAKELAAR
2	DISPLAYMODULE
3	SCHAKELBORD
4	CONDENSATOR
5	CONDENSATOR
6	CONDENSATOR
7	THERMISCHE BEVEILIGING
8	VERWARMINGSELEMENT
9	VENTILATOR CONDENSOR
10	VENTILATOR VERDAMPER
11	COMPRESSOR
12	4-PENS AANSLUITING
13	4-PENS AANSLUITING
14	3-PENS AANSLUITING
15	6-PENS AANSLUITING
16	3-PENS AANSLUITING
17	10-PENS AANSLUITING
18	TEMPERATUURVOELER VERDAMPER
19	ZEKERING
20	8-PENS AANSLUITING
21	2-PENS AANSLUITING
22	12-PENS AANSLUITING
23	EMC FILTER
24	TEMPERATUURVOELER BINNEN
25	CONDENSATOR
26	CONDENSATOR

NL

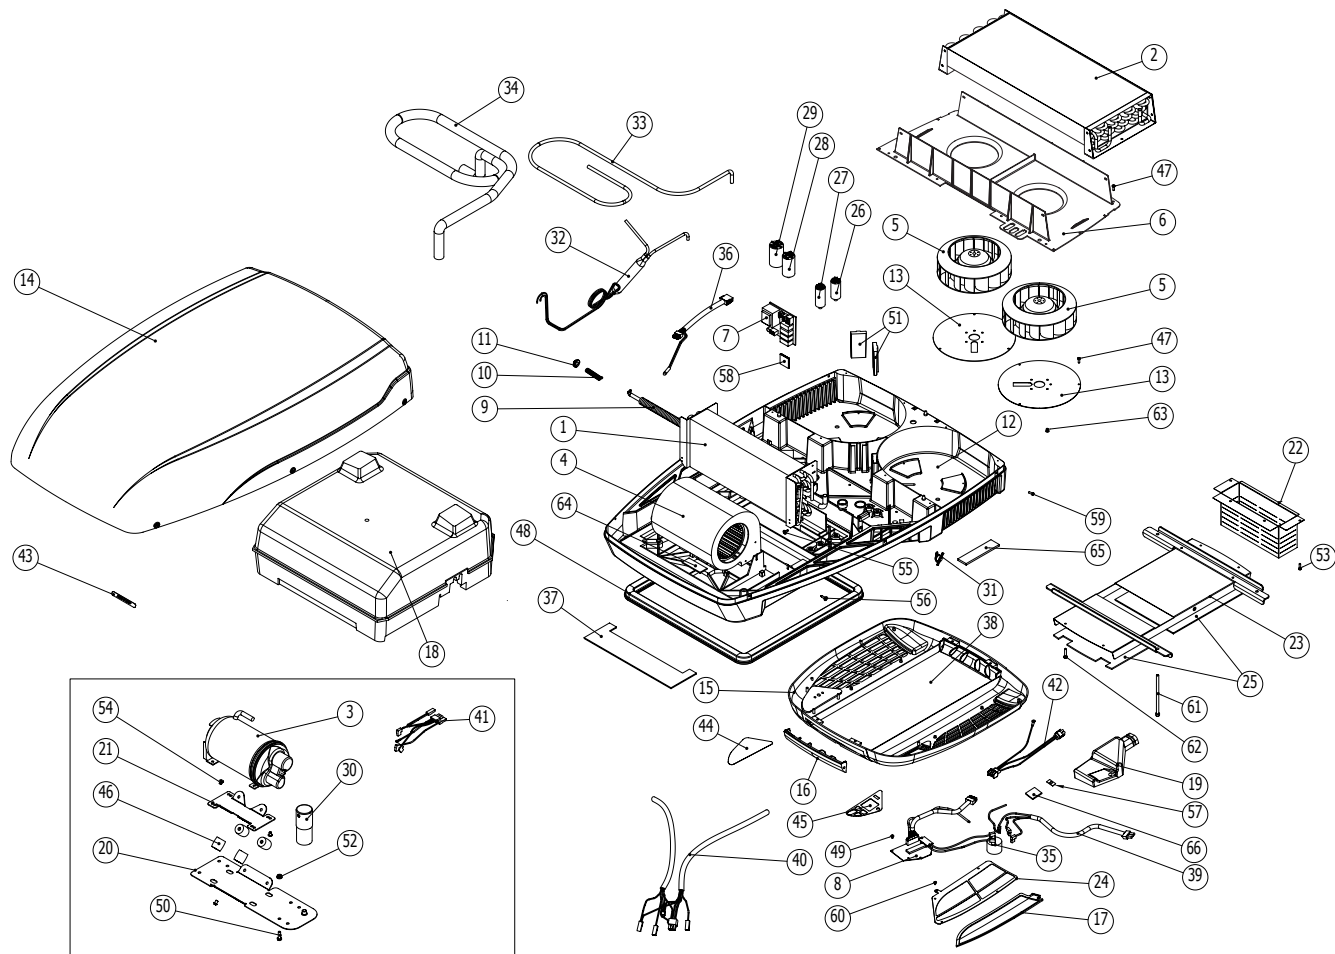

Tabel lijst reserveonderdelen B2100

	Omschrijving
1	ACCU VERDAMPER
2	ACCU CONDENSATOR
3	COMPRESSOR
4	CENTRIFUGALE VENTILATOR
5	RADIALE VENTILATOR
6	PLENUM
7	VERMOGENSMODULE
8	BEDIENINGSMODULE
9	WEERSTAND 230V 1100W
10	COMPRESSIEVEER
11	BUS
12	ONDERSTUK
13	VENT. PLAAT RADIAAL
14	KIST
15	LUCHTVERVERSER
16	DEFLECTOR LUCHTVERVERSER
17	STEL LUCHTFILTERS
18	ISOLATIEDOOS
19	BESCHERMING BEDIENINGSMODULE
20	VERBINDINGSPLAAT ONDERSTUK
21	VERBINDINGSPLAAT COMPRESSOR
22	MONDSTUK DIFFUSOR
23	COMPLEET DIFFUSORKANAAL
24	LUCHTFILTERLEIDING

	Omschrijving
25	ISOLATIEMATERIAAL
26	CONDENSATOR
27	CONDENSATOR
28	CONDENSATOR
29	CONDENSATOR
30	CONDENSATOR
31	THERMOSTAAT
32	FILTERSET
33	BUIS D,8
34	BUIS D,10
35	EMC FILTER
36	BEKABELING SONDE MOD. VERMOGEN
37	ISOLATIEMATERIAAL BAK
38	ISOLATIEMATERIAAL
39	BEKABELING
40	BEKABELING VOOR B2100
41	BEKABELING COMPRESSOR
42	BEKABELING VOEDING
43	STICKER
44	STICKER
45	BEDIENINGSSTICKER
46	TRILLINGSDEMPEM
47	SCHROEVEN
48	PAKKING ONDERSTUK

	Omschrijving
49	SCHROEVEN
50	SCHROEVEN
51	BIJLAGE
52	MOER
53	SCHROEVEN
54	SCHROEVEN
55	SCHROEVEN
56	SCHROEVEN
57	ZWART PVC
58	KLEEFBAND
59	TWO STAGE KLINKNAGELS
60	SCHROEVEN
61	SCHROEVEN
62	SCHROEVEN
63	SCHROEVEN
64	PAKKING
65	PAKKING
66	PAKKING

NL